





Käyttöönotto

Aseta paristot (3x AAA alkaliparistoja) lukkorunkoon. Vaihda lukon Master-koodi turvallisuussyistä ennen lukon käyttöönottoa. Tämän jälkeen voit asentaa lukon paikalleen oveen. Lukon voi asettaa joko yksityiseen tilaan jolloin lukko avataan asetetulla koodilla, tai julkiseen tilaan jolloin käyttäjä lukitsee lukon vapaavalintaisella koodilla ja avaa samaa koodia käyttäen, jolloin lukko soveltuu erinomaisesti esimerkiksi yhteiskäyttöisen pukukaapin oveen.

MASTER-KOODIN VAIHTO






1. Paina  4 sekuntia (vihreä merkkivalo alkaa vilkkua)
2. Syötä **Master-koodi** (tehdasasetuksena 3526) ja Paina 
3. Syötä uusi **Master-koodi** (4 - 12 numeroa) ja paina 
4. Syötä uusi **Master-koodi** uudelleen ja paina 

Kuuluu lyhyt melodinen äänimerkki ja merkkivalo vilkkuu usean kerran koodin vaihtumisen jälkeen.

Huom. Lukon Master-koodi tulee vaihtaa turvallisuussyistä ennen lukon käyttöönottoa.

Huom. Master-koodin vaihto poistaa Käyttäjä-koodin

TILAN VAIHTO. JULKINEN TILA / YKSITYINEN TILA

     yhtäaikaaisesti painettuna n.4 sekunnin ajan.

*YKSITYINEN TILA (vihreä merkkivalo vilkkuu 3 kertaa)

*JULKINEN TILA (punainen merkkivalo vilkkuu 2 kertaa)

KÄYTTÖ (JULKINEN TILA)


*Lukitus: Käännä vääntönuppi lukittu -asentoon ja näppäile haluamasi 4 numeroinen **PIN -koodi** oven lukitsemiseksi.

*Avaus: Lukon avaus samalla **PIN -koodilla**, tämän jälkeen voit kääntää vääntönupin auki.




KÄYTTÖ (YKSITYINEN TILA)

*Avaus: Näppäile käyttäjä-koodiksi asettamasi **PIN -koodi**, tämän jälkeen voit kääntää vääntönupin auki.

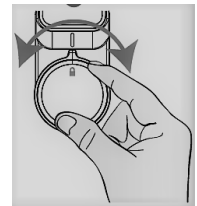*Lukitus: Vääntönuppi lukittuu automaattisesti kun nuppi käännetään lukittu -asentoon.






KÄYTTÄJÄ-KOODIN LISÄÄMINEN (YKSITYINEN TILA)

1. Paina  4 sekuntia (vihreä merkkivalo alkaa vilkkua)
2. Syötä **Master-koodi** ja paina 
3. Syötä uusi **Käyttäjä-koodi** (4 - 12 numeroa) ja paina 

Kuuluu lyhyt melodinen äänimerkki ja merkkivalo vilkkuu usean kerran koodin asettamisen jälkeen.



Huom. Lukon avaaminen Master-koodilla poistaa Käyttäjä-koodin.

KÄYTTÄJÄ-KOODIN VAIHTAMINEN (YKSITYINEN TILA)



1. Paina  4 sekuntia (vihreä merkkivalo alkaa vilkkua)
2. Syötä **Käyttäjä-koodi** ja paina 
3. Syötä uusi **Käyttäjä-koodi** (4 - 12 numeroa) uudelleen ja paina 

Kuuluu lyhyt melodinen äänimerkki ja merkkivalo vilkkuu usean kerran koodin vaihtumisen jälkeen.

AVAAMINEN MASTER-KOODILLA

Paina  + **Master -koodi** +  **(Huom. Käyttäjä -koodi poistuu muistista)*




MERKKIÄÄNET POIS KÄYTÖSTÄ / MERKKIÄÄNET TAKAISIN KÄYTTÖÖN

 +  +  yhtäaikaisesti painettuna n.4 sekunnin ajan.

*(äänet pois, punainen merkkivalo vilkkuu)

*(äänet päälle, vihreä merkkivalo vilkkuu)





AUTOMAATTIAVAUS VIIVETOIMINNOLLA KÄYTTÖÖN / POIS KÄYTÖSTÄ (JULKINEN TILA)

 +  +  yhtäaikaisesti painettuna n.4 sekunnin ajan.

*AUTOMAATTIAVAUS PÄÄLLÄ (vihreä merkkivalo vilkkuu 3 kertaa)

*AUTOMAATTIAVAUS POIS PÄÄLTÄ (oranssi merkkivalo vilkkuu 2 kertaa)

AUTOMAATTIAVAUKSEN AIKAVIIVEEN ASETTAMINEN (JULKINEN TILA)

1.  +  yhtäaikaisesti painettuna n.2 sekunnin ajan.
2. Syötä **Master-koodi** (tehdasasetuksena 3526) ja Paina 
3. Syötä haluamasi aikaviive (0 – 24 tuntia) ja paina 


HOITO-OHJEET

Lukon puhtaana pitämiseen käytä kosteaa, pehmeää riepua tahrojen ja sormenjälkien poistamiseen.
Käytä mietoon saippualliuokseen kostutettua riepua rasvan ja muun kerääntyneen lian pyyhkimiseen.
Lukkoa ei tarvitse rasvata.

PARISTOJEN LOPPUMINEN

Paristojen loppumisesta varoittava merkkiääni antaa viisi piippausta avattaessa ja suljettaessa lukkoa. Älä käytä lukkoa ennen kuin paristot on vaihdettu ja lukko toimii normaalisti. Käytä ainoastaan 3x 1,5V AAA alkaliparistoja. Paristojen vaihtoväli on noin 2 vuotta tai noin 6000 käyttökertaa.


Lukon ilmoittaessa paristojen vähydestä, voidaan lukolle antaa lisävirtaa kannen alla olevasta USB-liittimestä käyttämällä varavitalähdettä tai sopivaa 5VDC laturia.

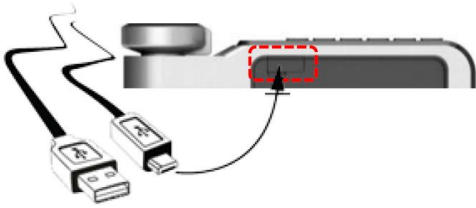

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

1. Aseta esim. pieni ruuvimeisseli lukkorungon takana olevaan reikään.
2. Pidä reiän pohjassa olevaa "Reset" nappia painettuna kahden sekunnin ajan.

Ääni- ja valomerkki ilmoittavat tehdasasetusten palautumisen. Master-koodiksi palautuu 3526.

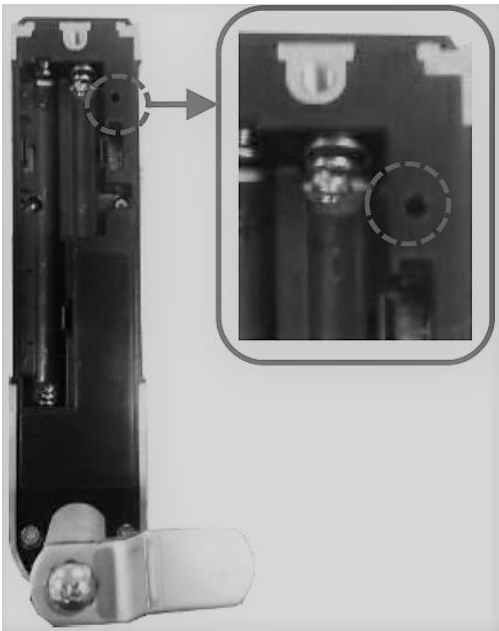

PARISTONVAIHTO